

# BTF BH BGS/BGSP オイルスライドシフター BFタイプ

シャフト 中空シャフト

## Parts No.の表示方法

### ■ シフトテーブル

メタルスクレーパについてはP.311ページを参照してください。

**BTF** **内径** - **MS** でご指示ください。

Parts No. MS ↳ メタルスクレーパ(オプション)

無記号: なし  
MS: 両側

(例)内径16mm、メタルスクレーパがない場合

**BTF16**

### ■ ガイドシャフト

一本物での最長シャフト長さは2,900mmです。  
ガイドシャフトについてはP.313ページを参照してください。

**BGS** **外径** - **長さ** でご指示ください。

Parts No. 16 - 300

(例)外径16mm、長さ300mmの場合

**BGS16-300**

### ■ シャフトホルダー

BHタイプはP.309を、  
BHSタイプはP.310を参照してください。

**BH** **穴径** でご指示ください。

Parts No. 16


(例)BHタイプを使用し、  
穴径16mmの場合

**BH16**

## 部品図

### ■ BTF16


(シフトテーブル)

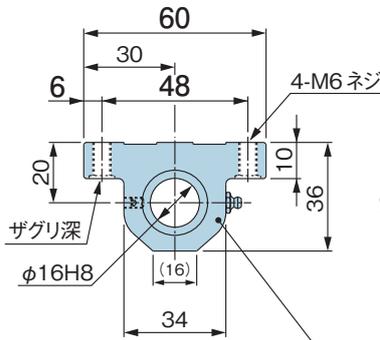

**BTF16**

### ■ BGS16


(ガイドシャフト)

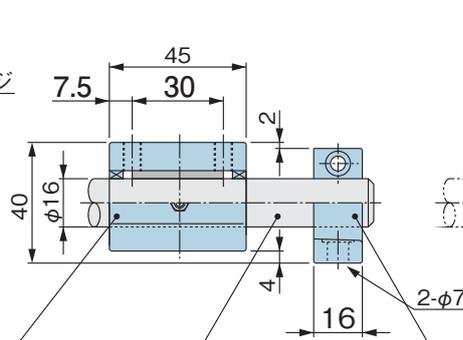

**BGS16**

### ■ BH16


(シャフトホルダー)

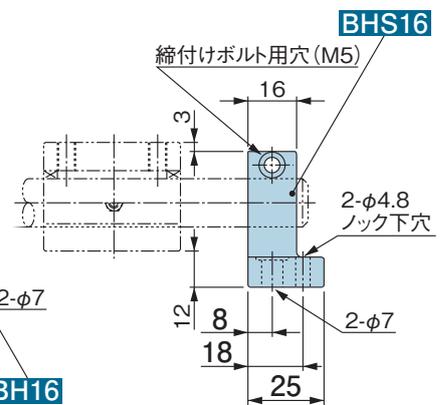

**BH16**

### ■ BHS16


(シャフトホルダー)

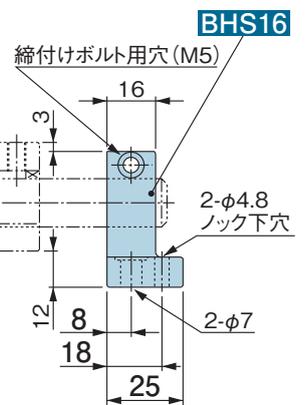

**BHS16**

### ■ BTF20


(シフトテーブル)

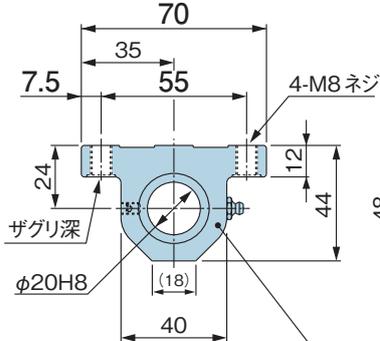

**BTF20**

### ■ BGS20


(ガイドシャフト)

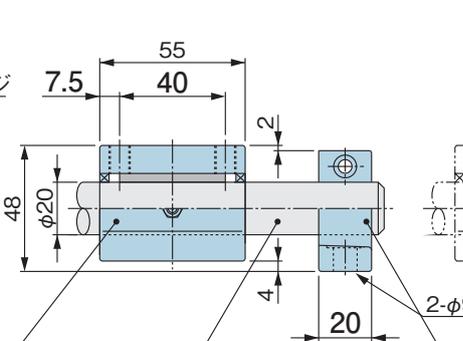

**BGS20**

### ■ BH20


(シャフトホルダー)

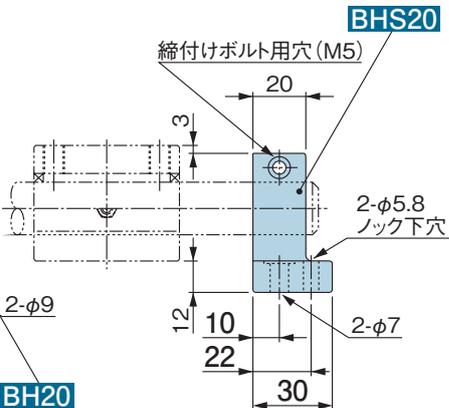

**BH20**

### ■ BHS20


(シャフトホルダー)

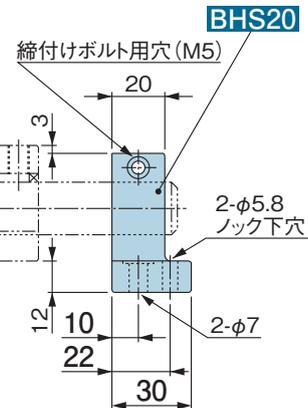

**BHS20**

### ■ BTF25


(シフトテーブル)

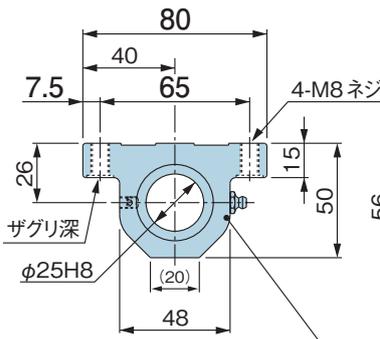

**BTF25**

### ■ BGS25


(ガイドシャフト)

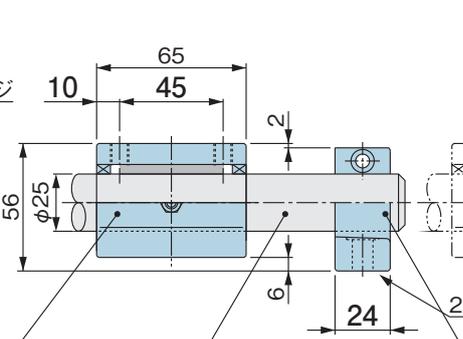

**BGS25**

### ■ BH25


(シャフトホルダー)

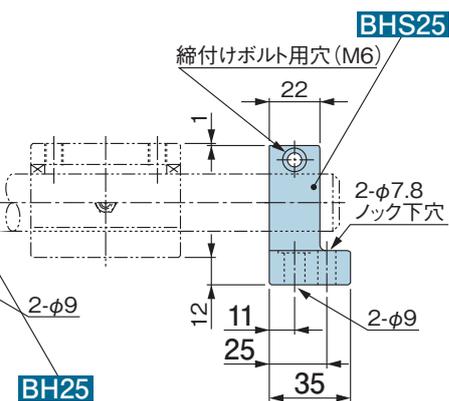

**BH25**

### ■ BHS25

(シャフトホルダー)

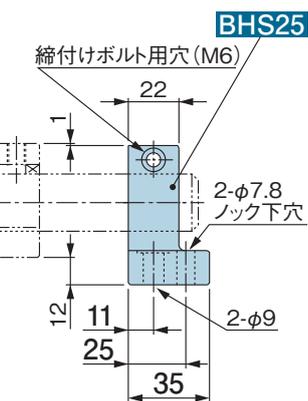

**BHS25**