


寸法表

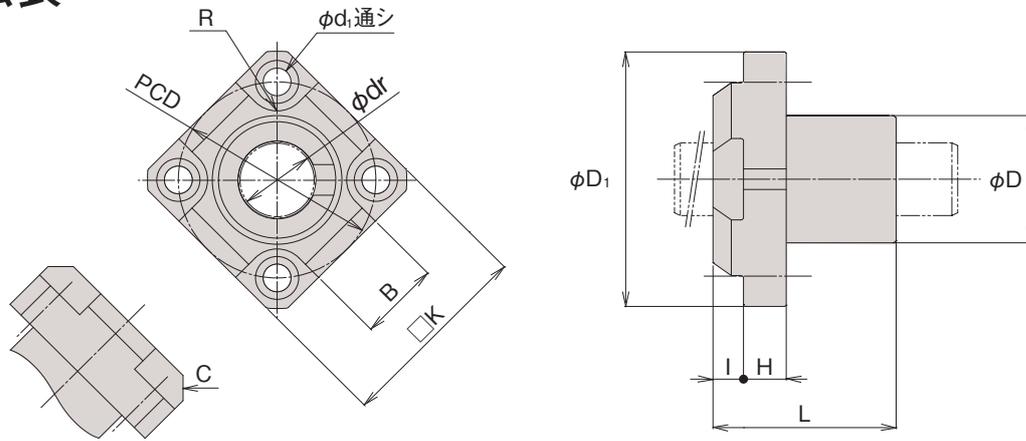

単位：mm

呼び形番	ボール 条列	内接円径		外径		全長		フランジ径		K	B	R	H	I	C	PCD	d ₁	フランジ 直角度 μm	偏心(最大) μm	ラジアル すきま 許容値 μm	基本定格荷重				
		dr	許容差	D	許容差	L	許容差	D ₁	許容差												C	C _N	C _o	質量 g	
LMJK 8	4	8	-0.009	15	0 -0.011	24	0 -0.2	32	-0.2	25	10	R4	6	4	C3	24	3.4	12	12	-5	265	402	20		
LMJK 10		10		19	29	39		30		12	R5	7	5	29		15	15				373	549	35		
LMJK 12		12		21	0 -0.013	30		0 -0.2		42				32							13	42	21	32	4.5
LMJK 16	5	16	0 -0.010	28	0 -0.016	37	0 -0.3	48	0 -0.2	37	18	R6	10	6	C3			38	5.5	15	15	-7	775	1180	88
LMJK 20		20		32		42		54		42	21					43	20	20					863	1370	104
LMJK 25		25		40		59		0 -0.3		62	50					26							51	980	1570
LMJK 8L	4	8	0 -0.010	15	0 -0.013	45	0 -0.3	32	0 -0.2	25	10	R4	6	4	C3	24	3.4	15	15	-5	431	784	32		
LMJK 10L		10		19	55	39		30		12	R5	7	5	29		15	15				588	1100	58		
LMJK 12L		12		21	0 -0.016	57		0 -0.3		42				32							13	42	21	32	4.5
LMJK 16L	5	16	0 -0.012	28	0 -0.019	70	0 -0.4	48	0 -0.2	37	18	R6	10	6	C3			38	5.5	20	20	-7	1230	2350	158
LMJK 20L		20		32		80		54		42	21					43	20	20					1400	2750	182
LMJK 25L		25		40		112		0 -0.4		62	50					26							51	1560	3140

呼び形番の構成例

LMJK 8 L UU

呼び形番

外筒長さ
無記号:標準タイプ
L:ロングタイプ

シール記号
無記号:止め輪
UU:両側シール
U:片シール

取付方法

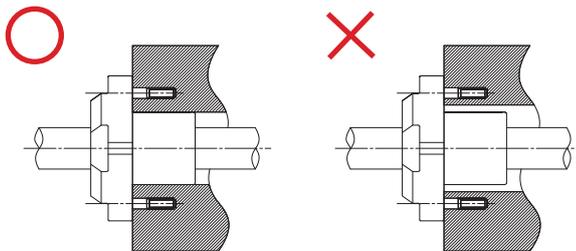


図1 外筒インロー取付け

図2 フランジのみでの取付け

ハウジング内径寸法

ハウジングの内径寸法はH7公差を推奨します。

外筒取付時注意点

図1のように外筒はインローで取付ください。
図2のようにフランジ部のみでの取付は避けてください。